

INSTRUCTION LOG BOOK

LIVRO DE BORDO PARA MONTAGEM

CARNET DE BORD DE MONTAGE

MONTERINGS PROTOKOLL

BAUANLEITUNG

ASENNUKSEN LOKIKIRJA

LIBRETTO DI BORDO PER IL MONTAGGIO

MONTAGE HÆFT


DIARIO DE A BORDO DE MONTAJE

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

MONTAGEDAGBOEK



組み立て説明書

1	2
3	4
5	6
7	8
9	0

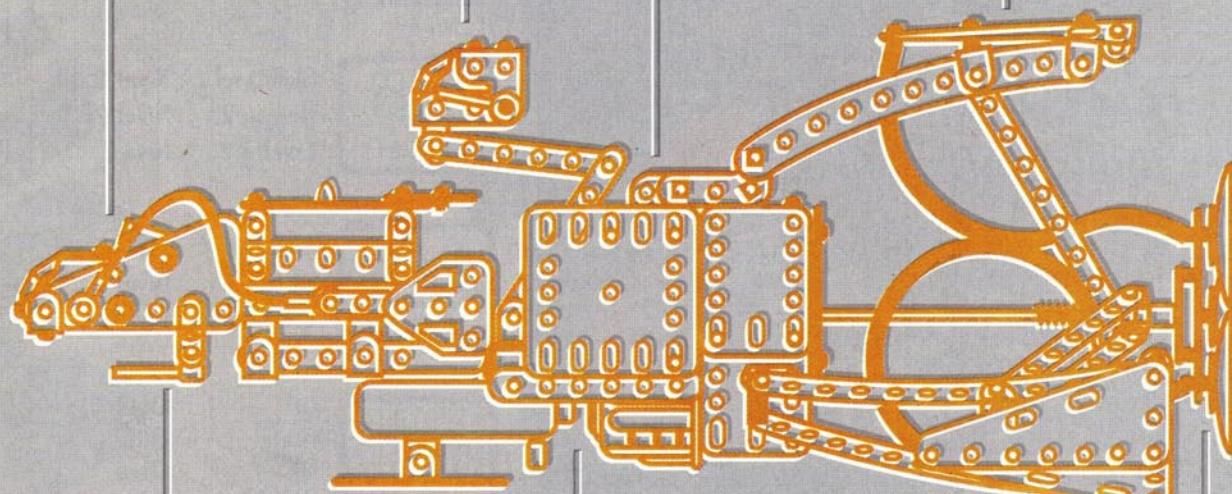


4840


AGES 8-12

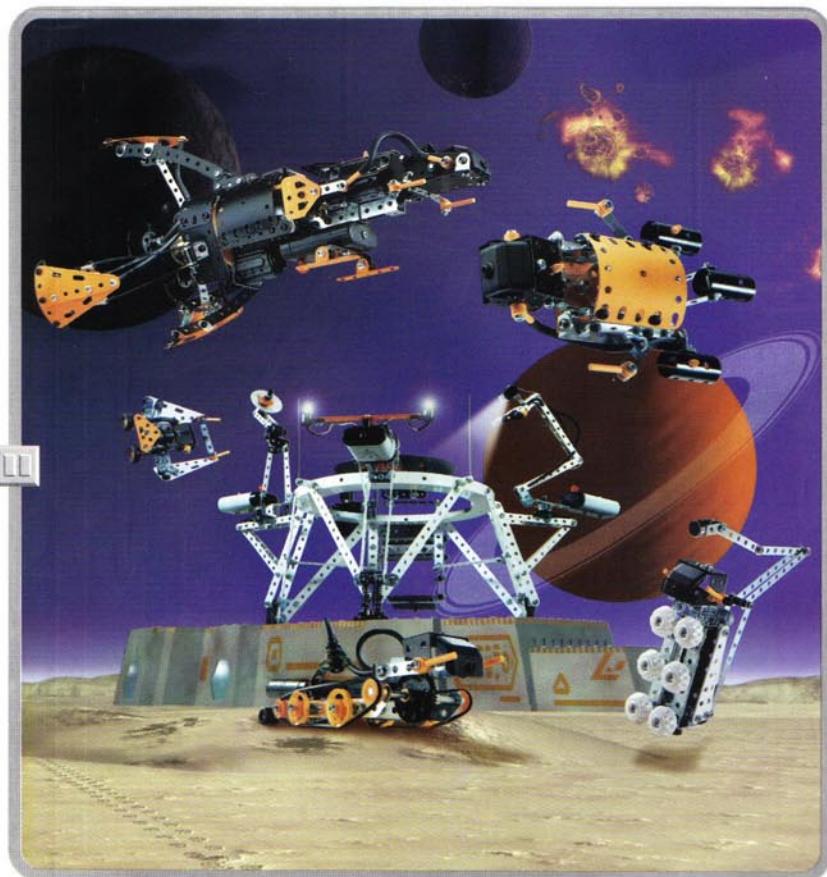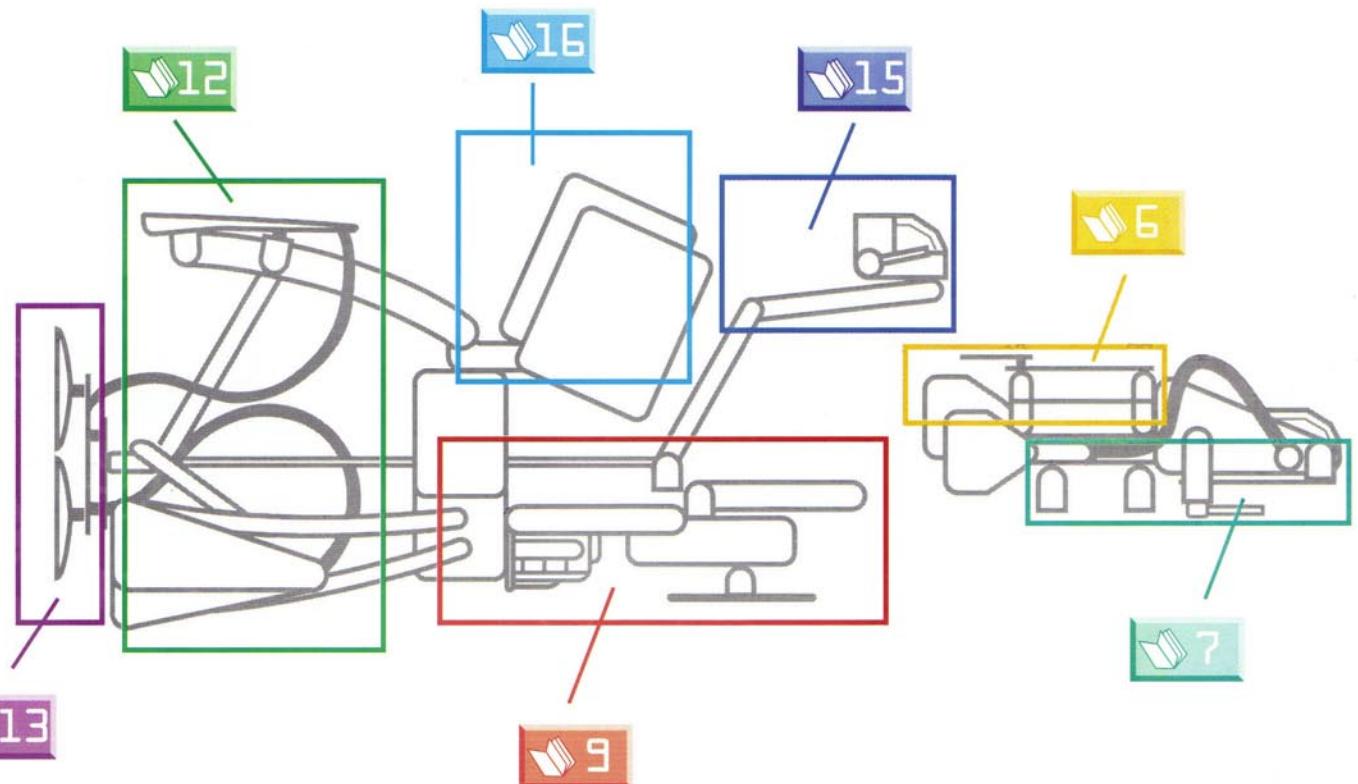

Skill Level 1 Nivel 1 Taso 1
Niveau 1 Nível 1 Στάδιο 1
Livello 1 Nivå 1 レベル 1

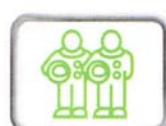

Skill Level 2 Nivel 2 Taso 2
Niveau 2 Nível 2 Στάδιο 2
Livello 2 Nivå 2 レベル 2

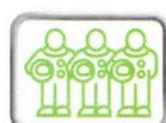

Skill Level 3 Nivel 3 Taso 3
Niveau 3 Nível 3 Στάδιο 3
Livello 3 Nivå 3 レベル 3



Oil Oleo Öljy
Huile Olie Olie
Öl Óleo Olja
Olio オリオ
Olja オイル


Models do not fly.
Les modèles ne volent pas.
Modelle fliegen nicht.
I modelli non volano.
Los modelos no vuelan.
De modellen vliegen niet.













Os modelos não voam.
Modellerna Flyger ej.
Mallit eivät lennä.
Modellerne kan ikke flyve.
Τα ποντέλα δεν πετούν.
実際には飛びません。



111D x1	147G x1
111E x7	147F x3
111 x5	37B x74
111A x20	37B x29
111C x9	69A x1

37A x136	23C x9
37H x18	59A x2
38 x17	184G x2
38A x27	59 B x2
38B x14	120E x8

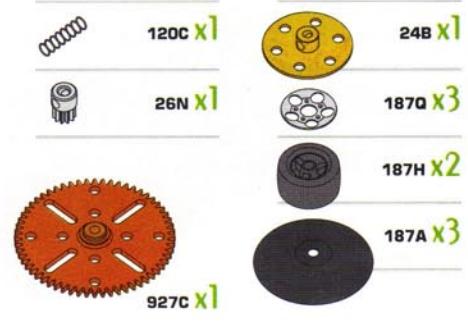

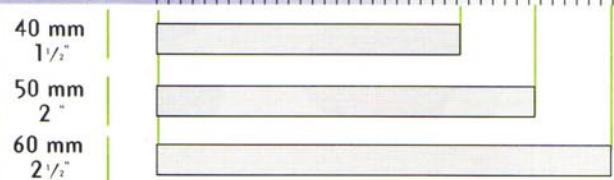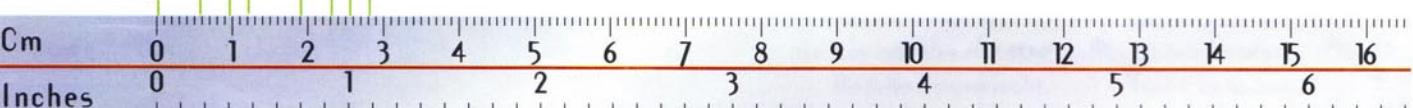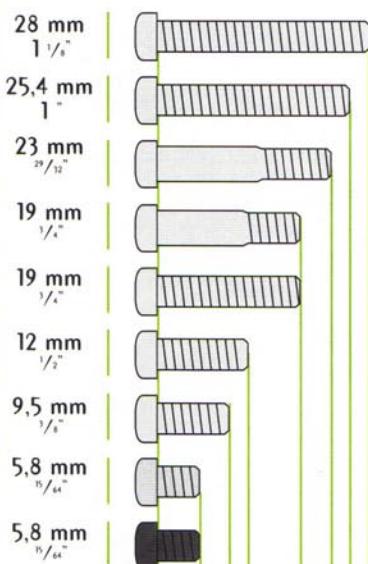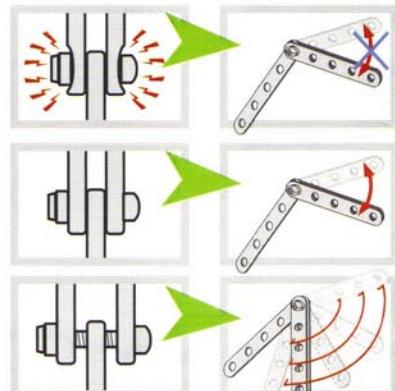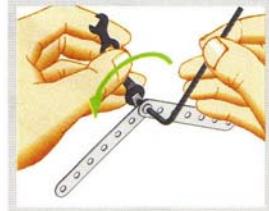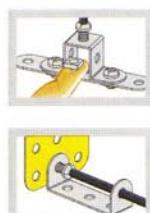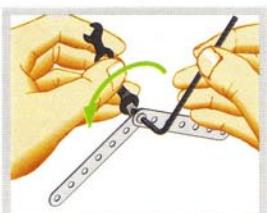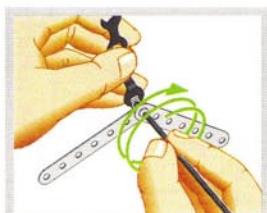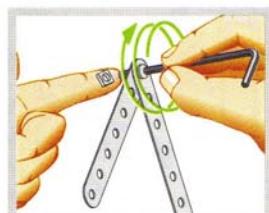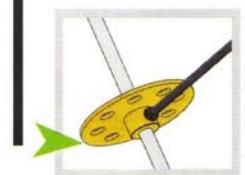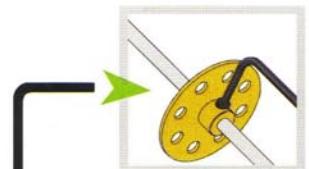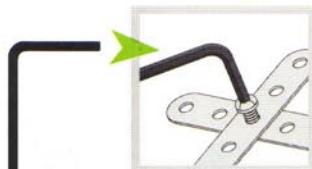







Scale
Echelle
Maßstab
Scala

Escala
Schaal
Escala
Skala



Mittakaava
Mälestök
Klímaca
スケール

1:1





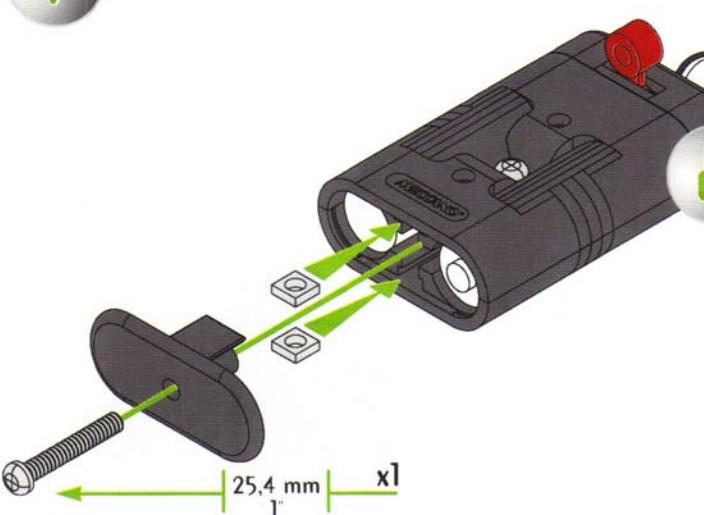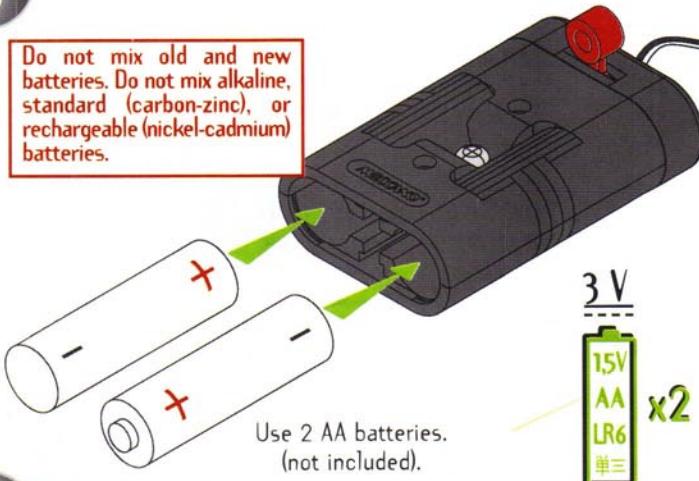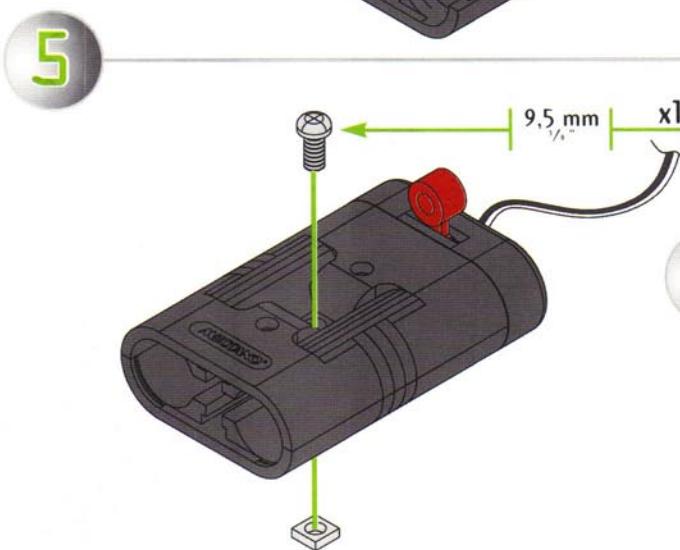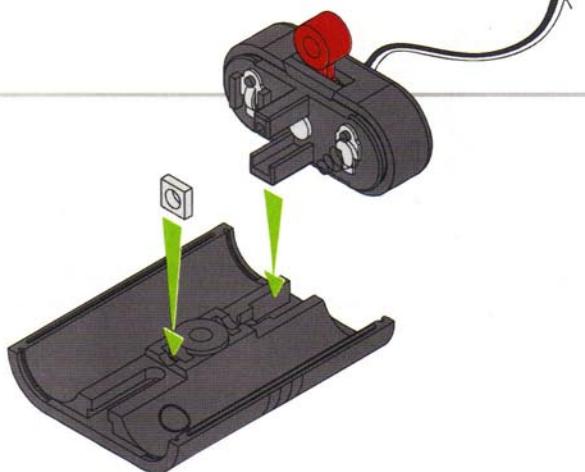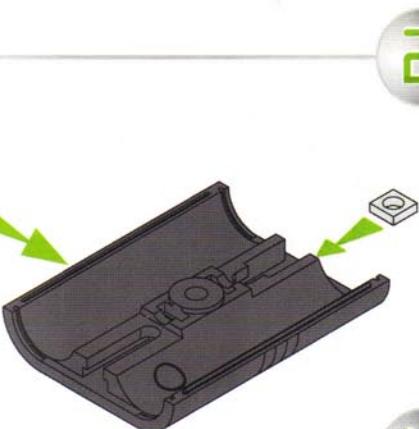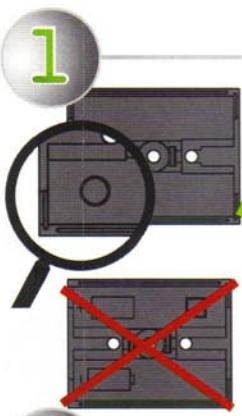


5

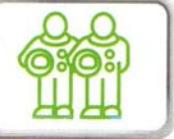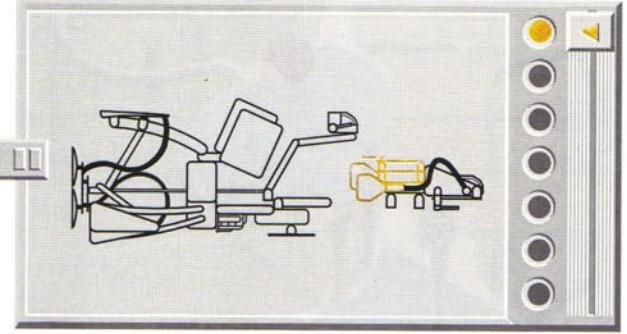



1

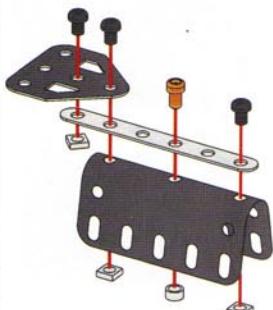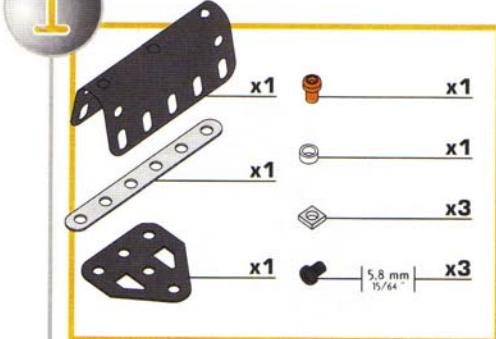


2

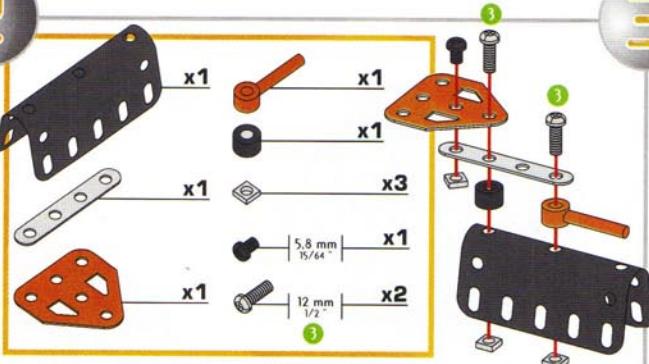


3

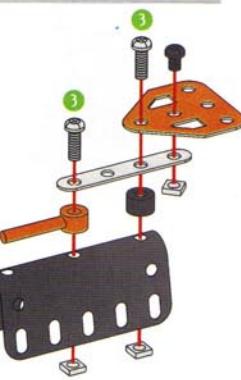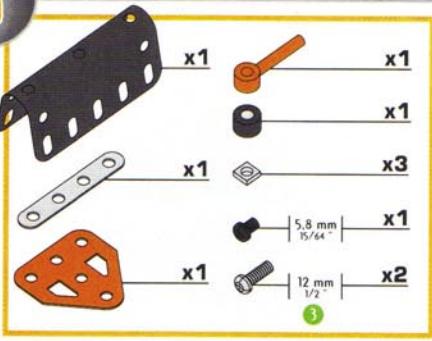


4

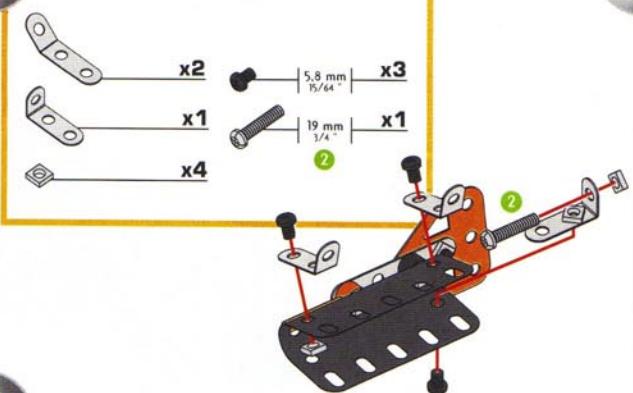


5

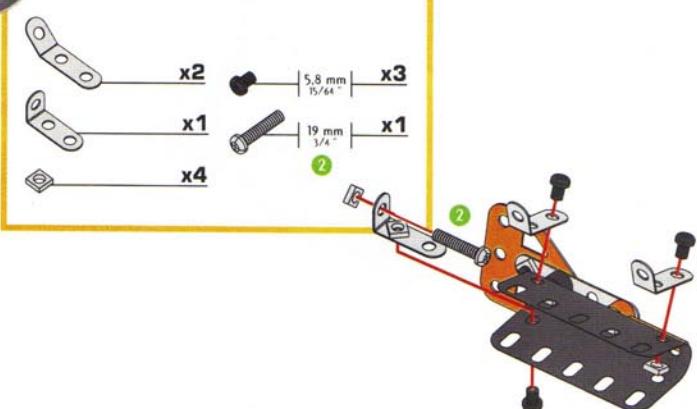

6











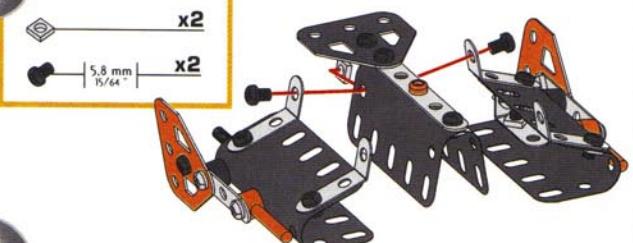


7

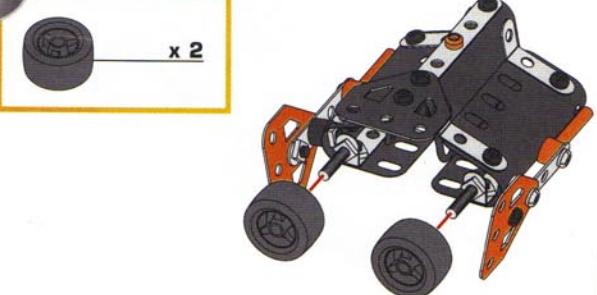




6



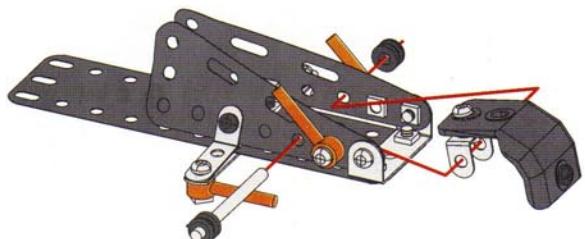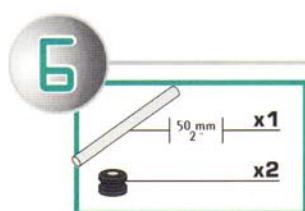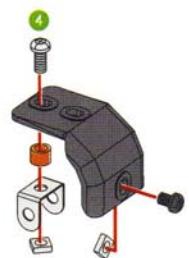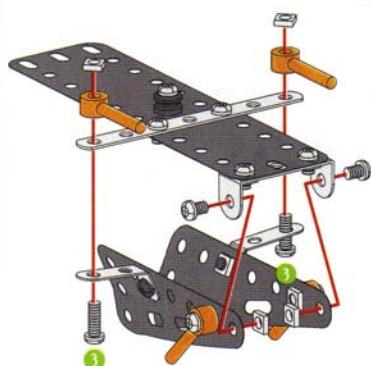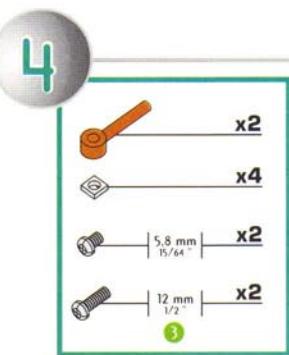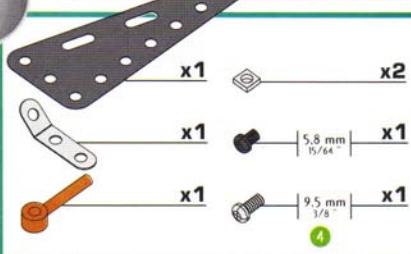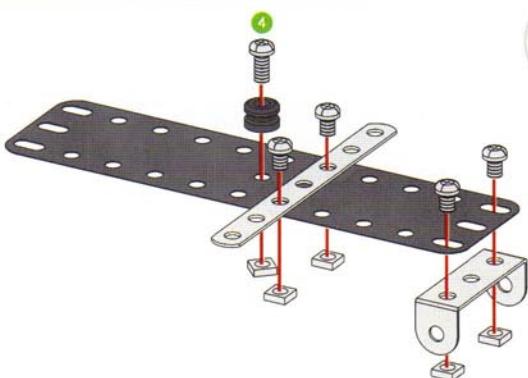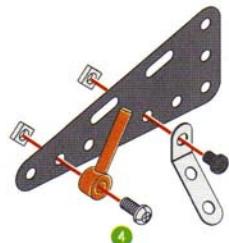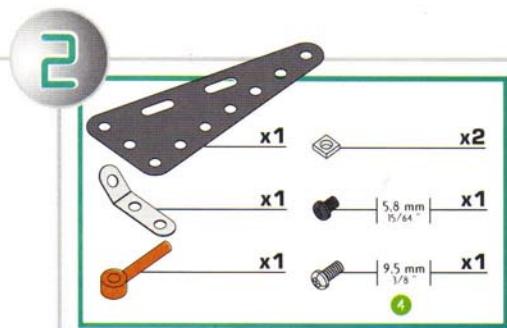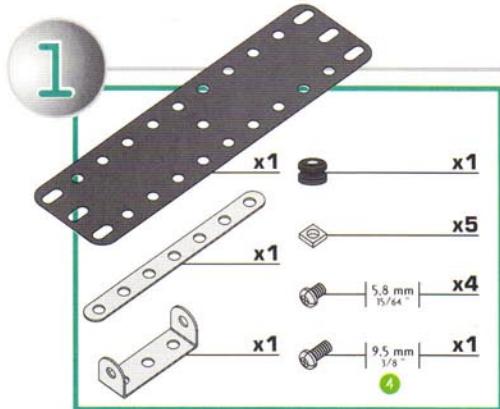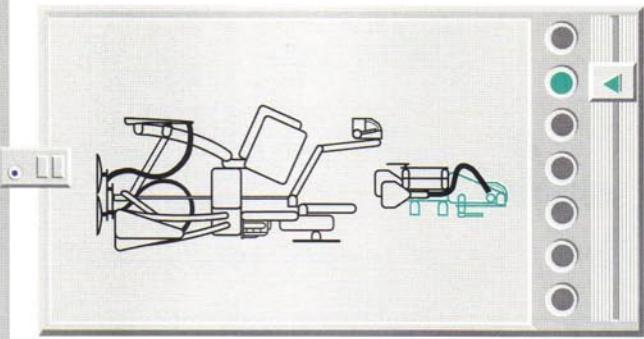

7

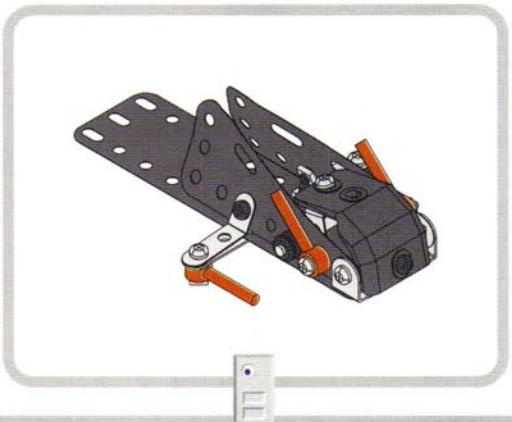

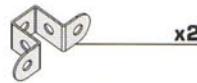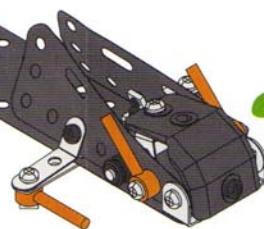

x2



x1



x1



x6




x4




x2




x2

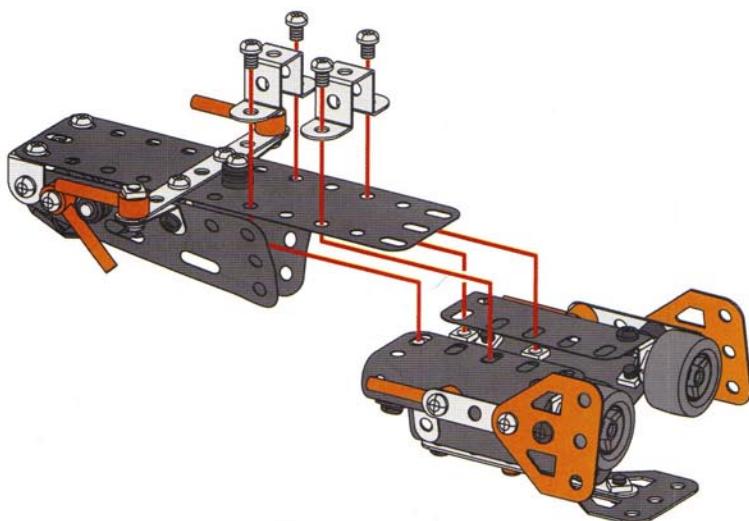


1

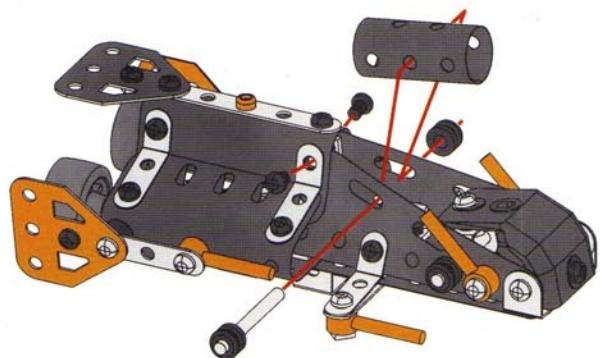


2

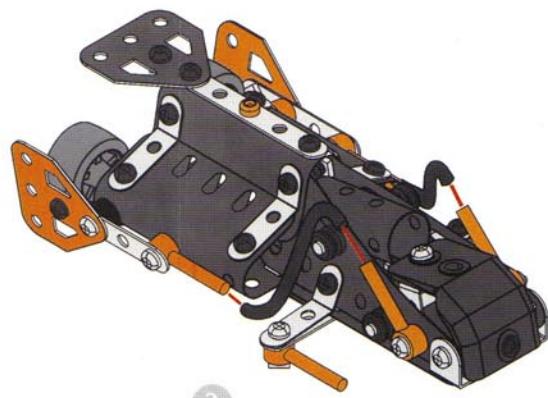


3

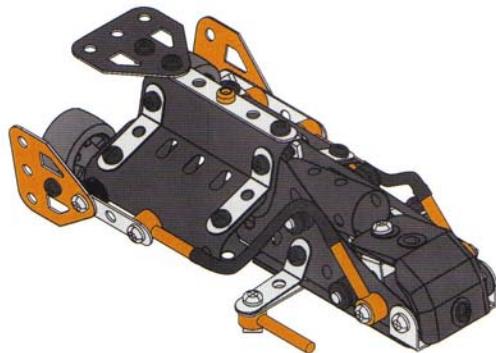



8

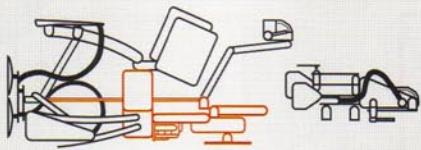



1

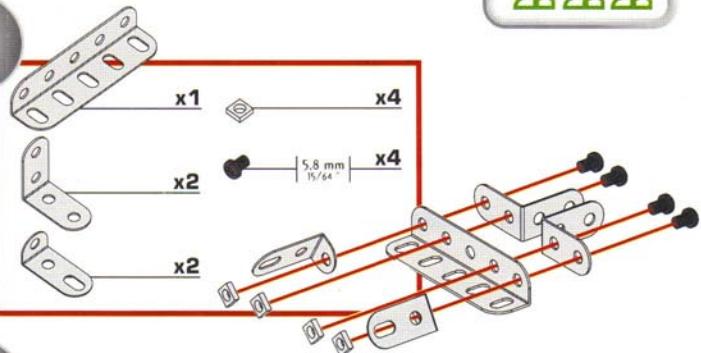




2

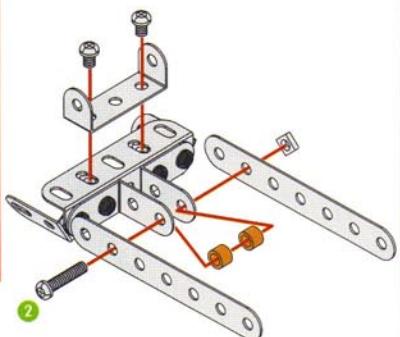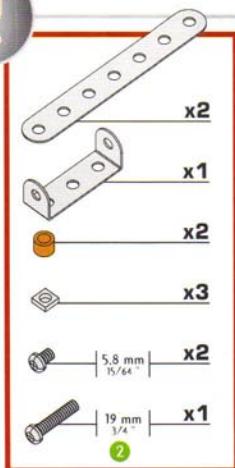



3

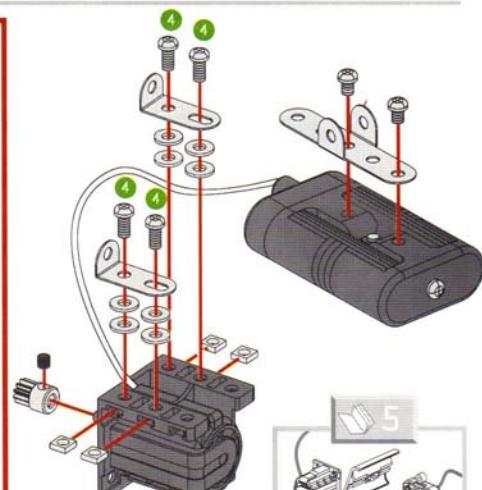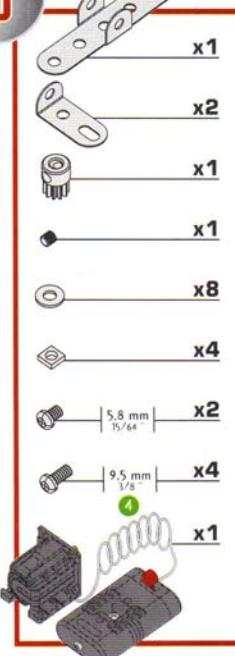



4

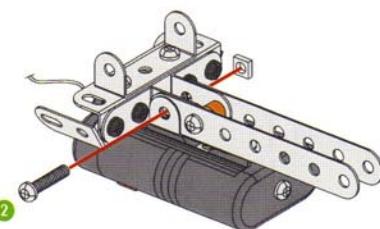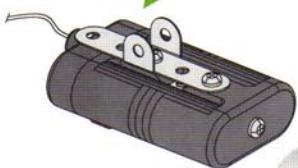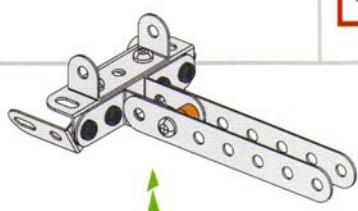








5

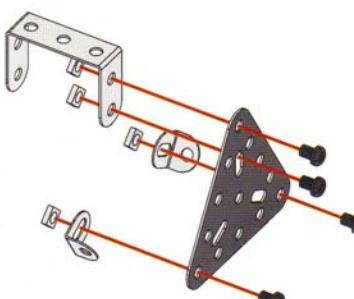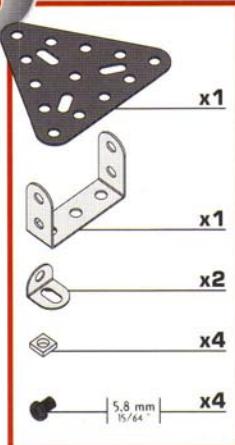

6

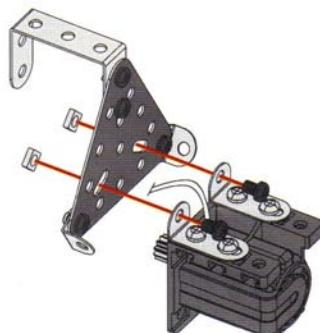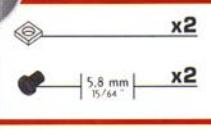


9

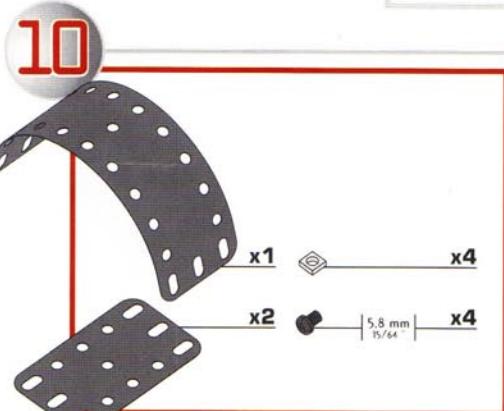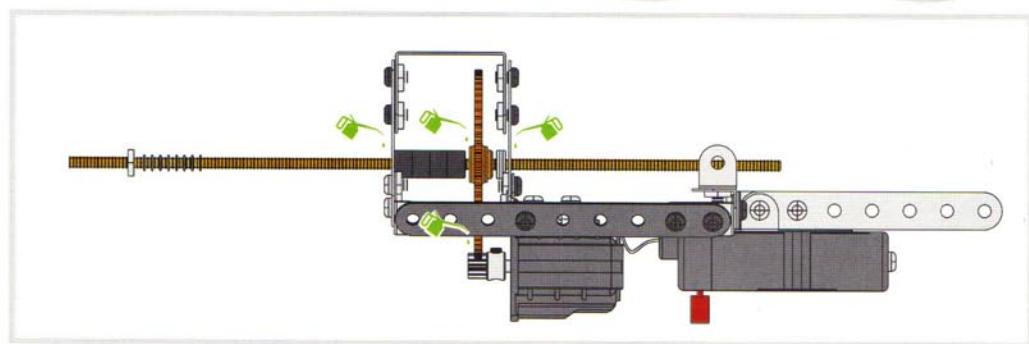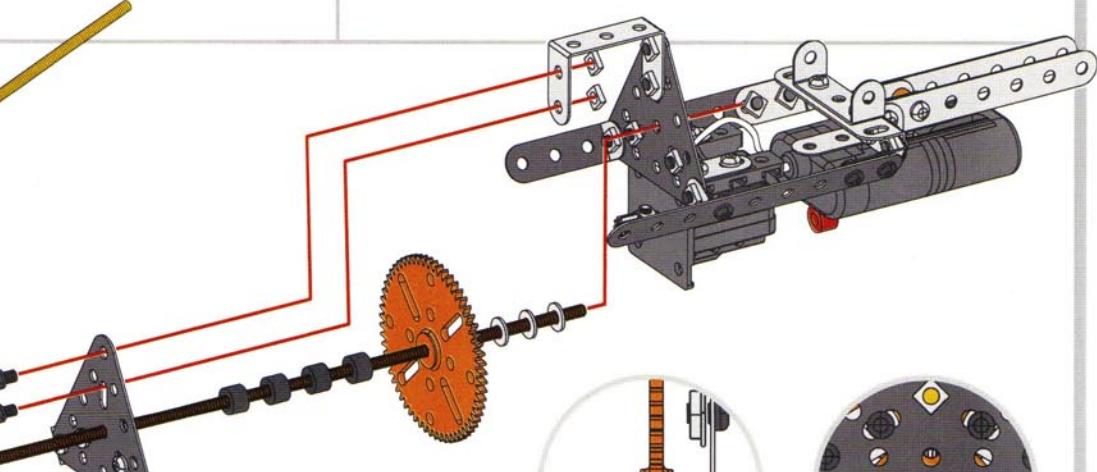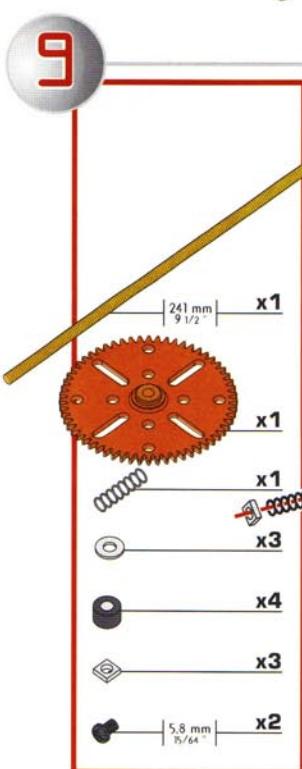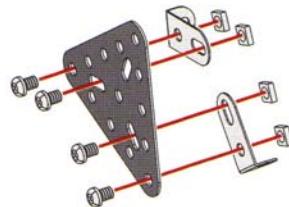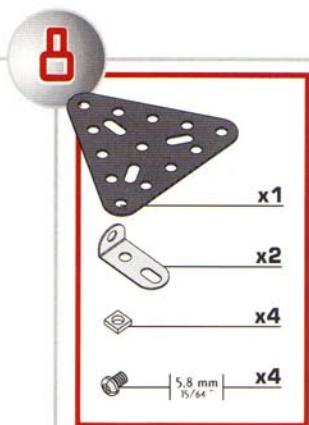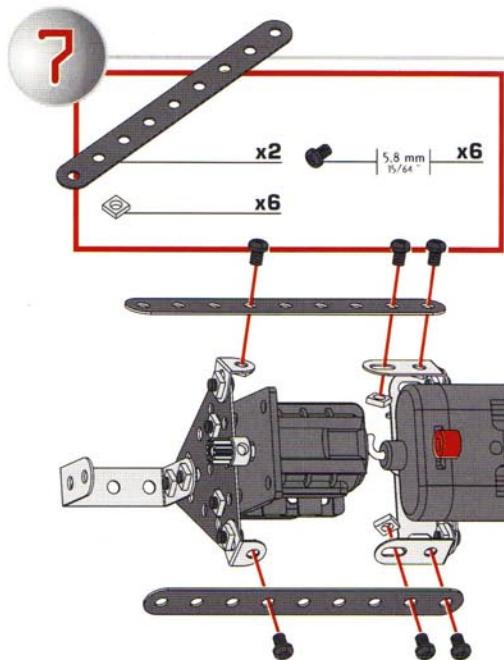



10








11

- | | |
|--|----|
| | x3 |
| | x3 |
| | x6 |
| | x6 |

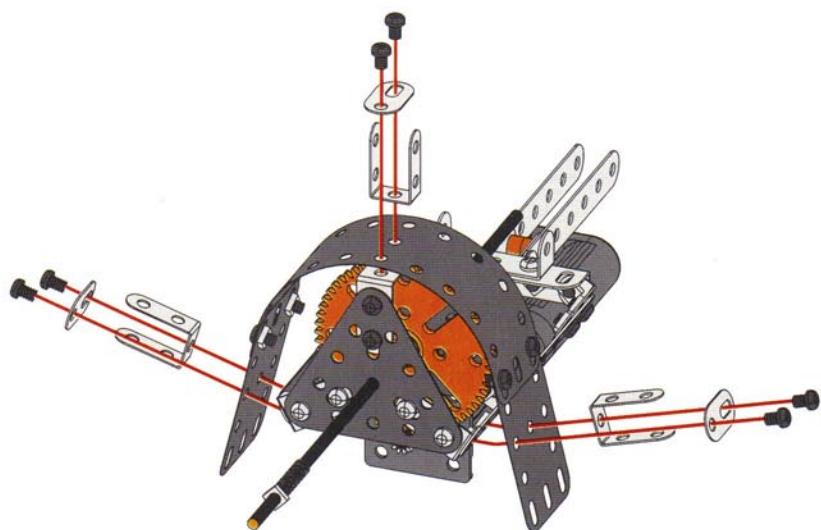**12**


- | | |
|--|----|
| | x1 |
| | x2 |
| | x4 |
| | x2 |
| | x1 |
| | x2 |

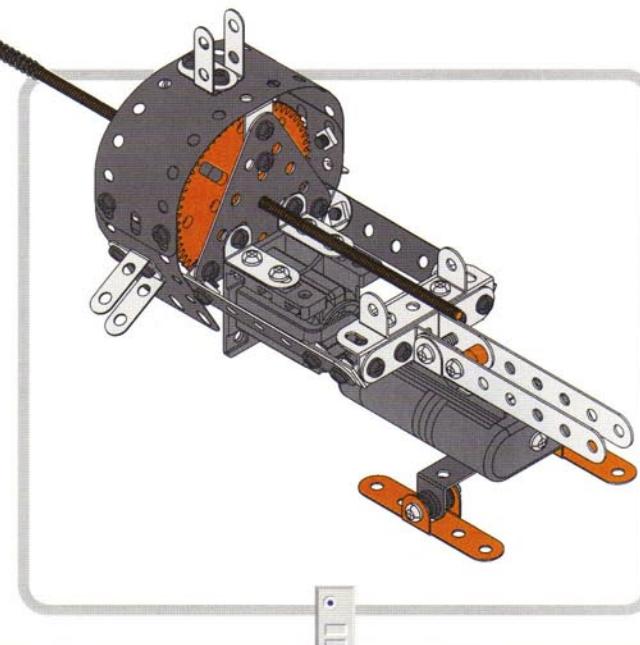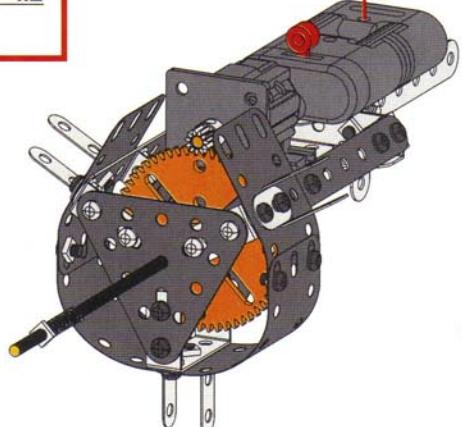

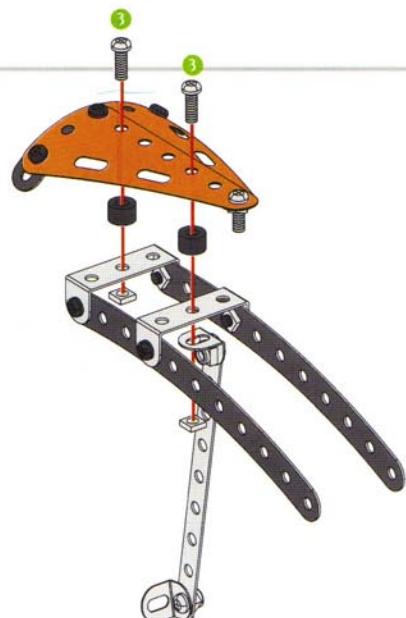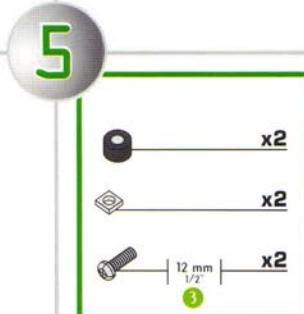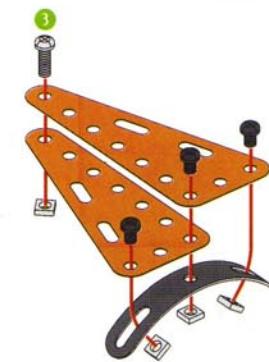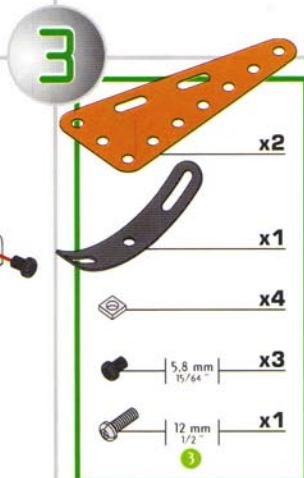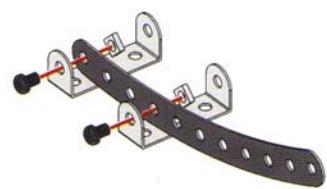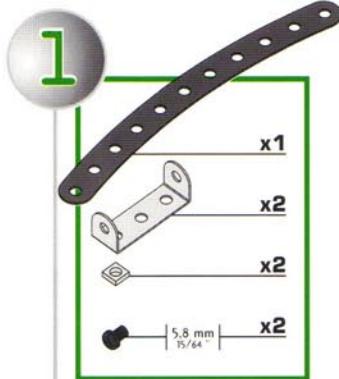
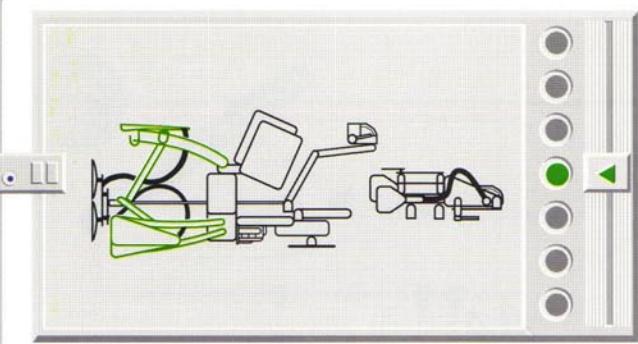


12




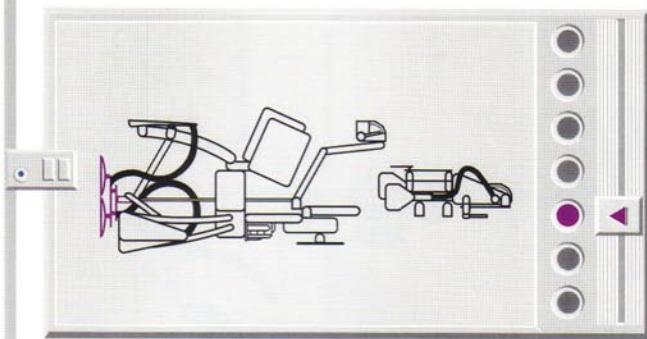


1

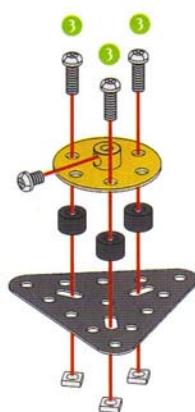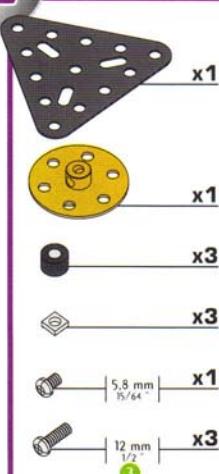

2

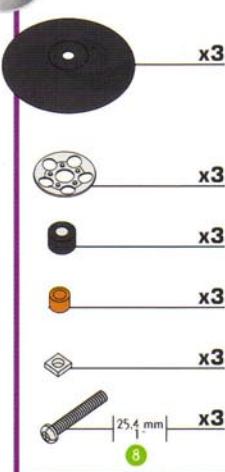

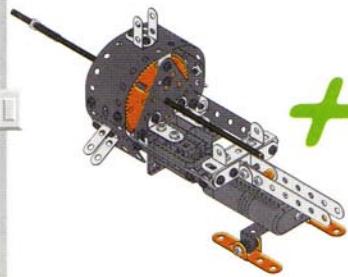

○ x4

● x2




● x6













● x3


◆ x2

● 19 mm (3/4") x1



● 25.4 mm (8) x3

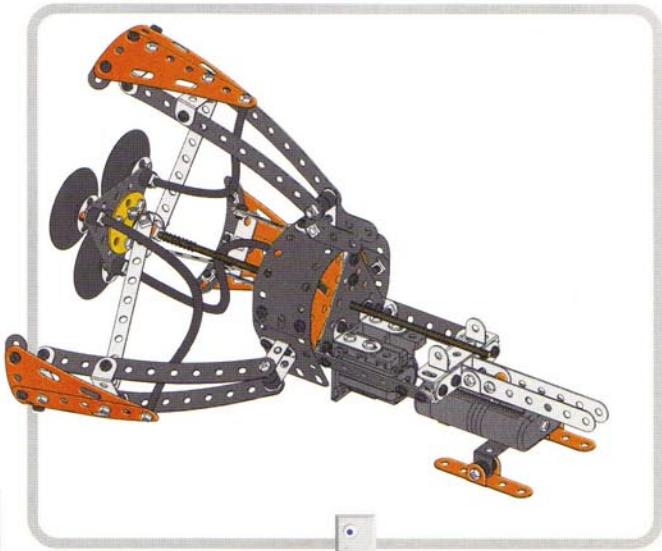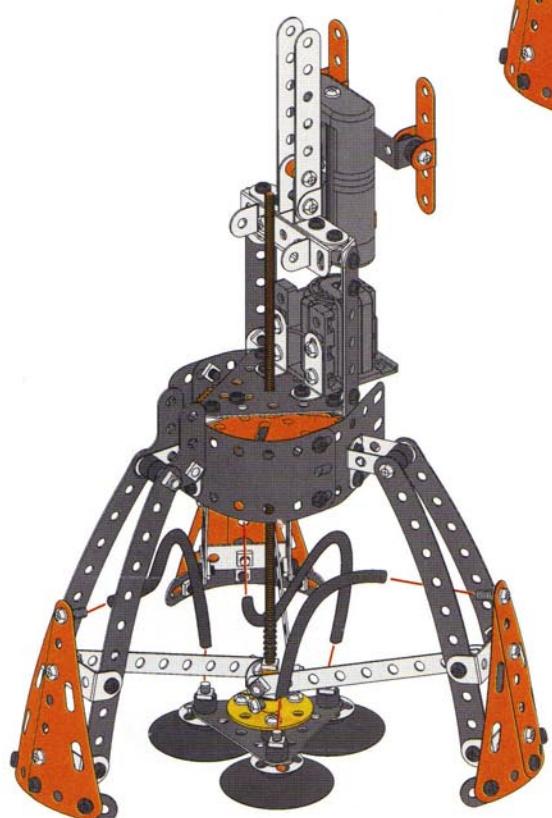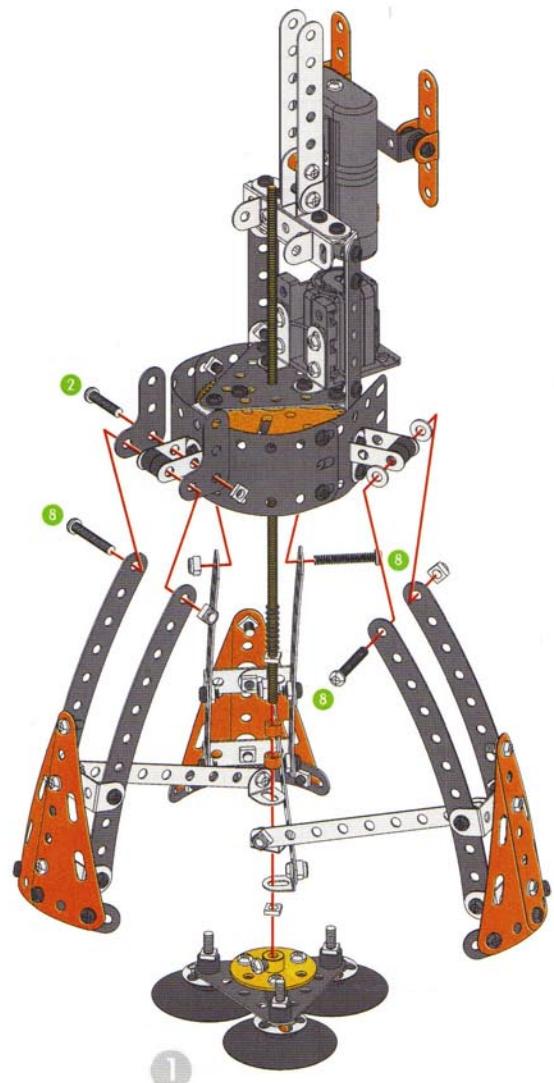

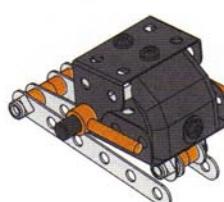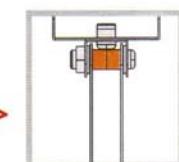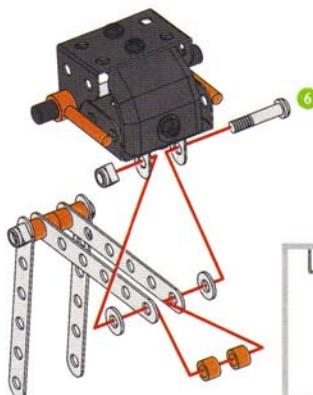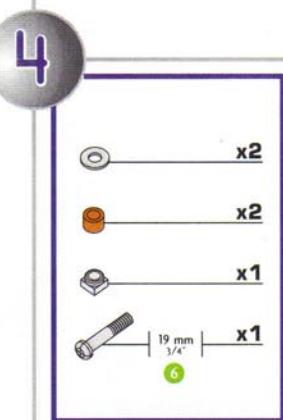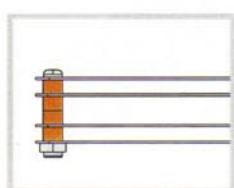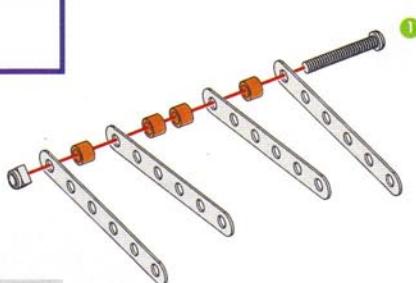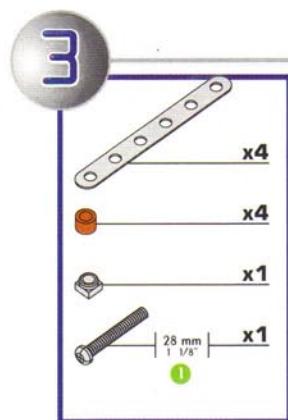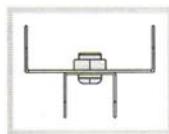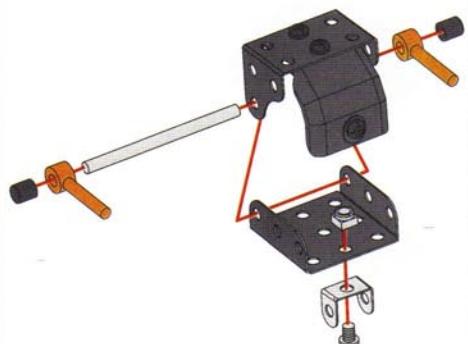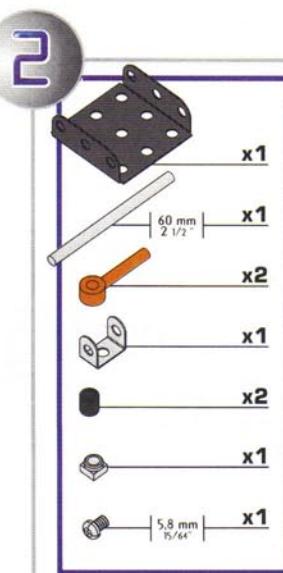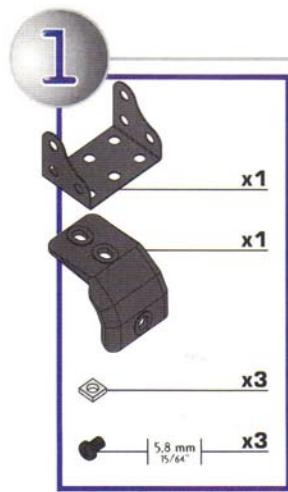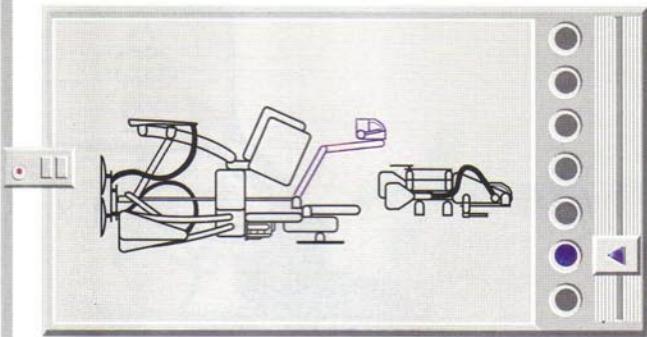


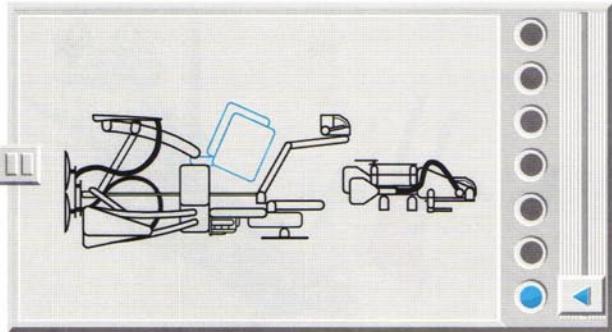

1

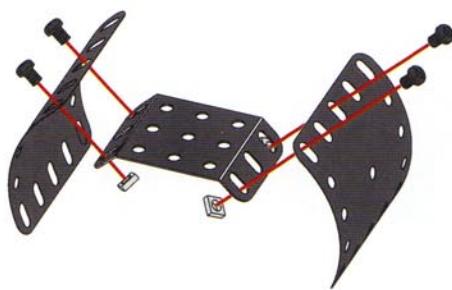
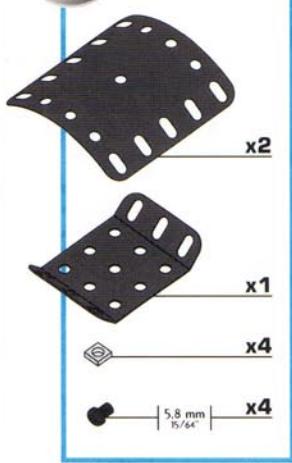





2

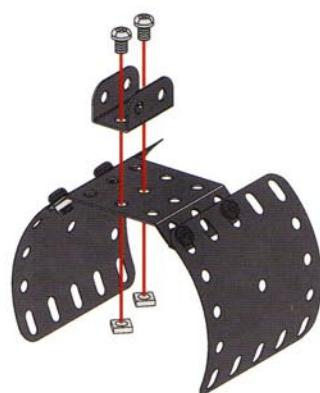



- | | | |
|--|----------------|----|
| | x2 | |
| | x3 | |
| | 12 mm
1/2" | x2 |
| | 23mm
29/32" | x1 |

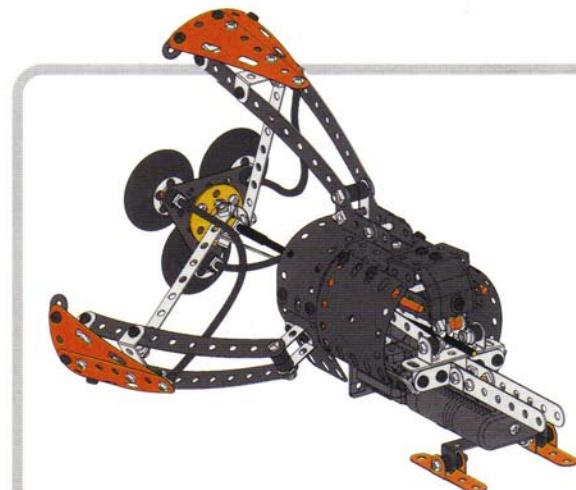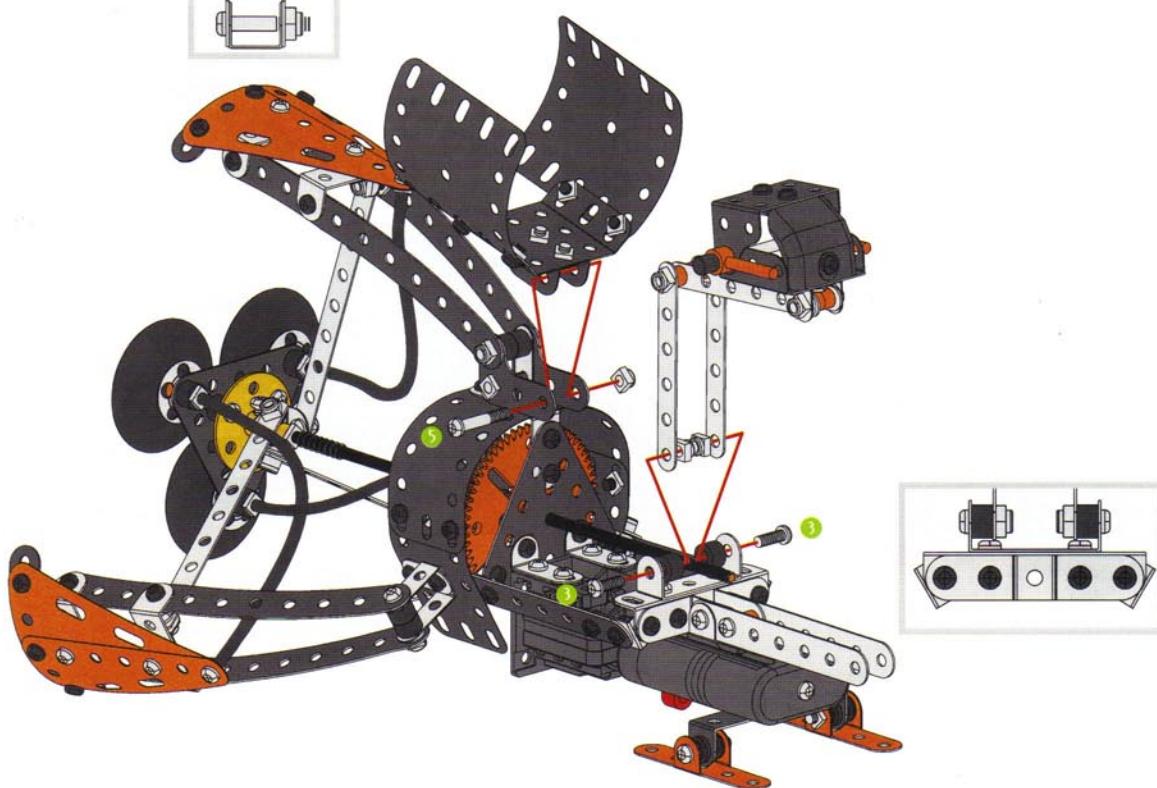

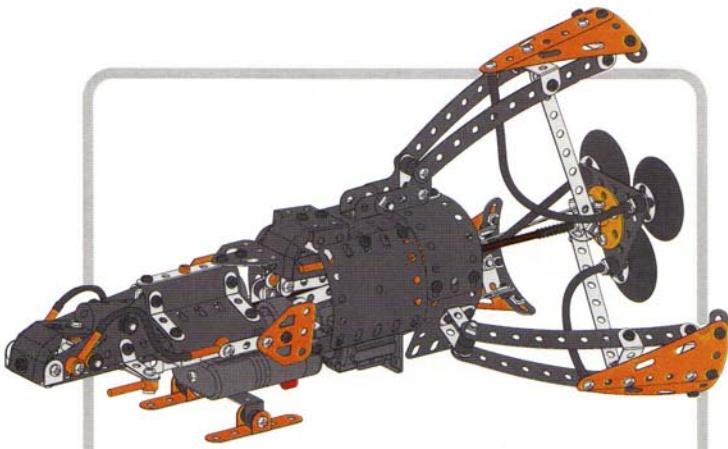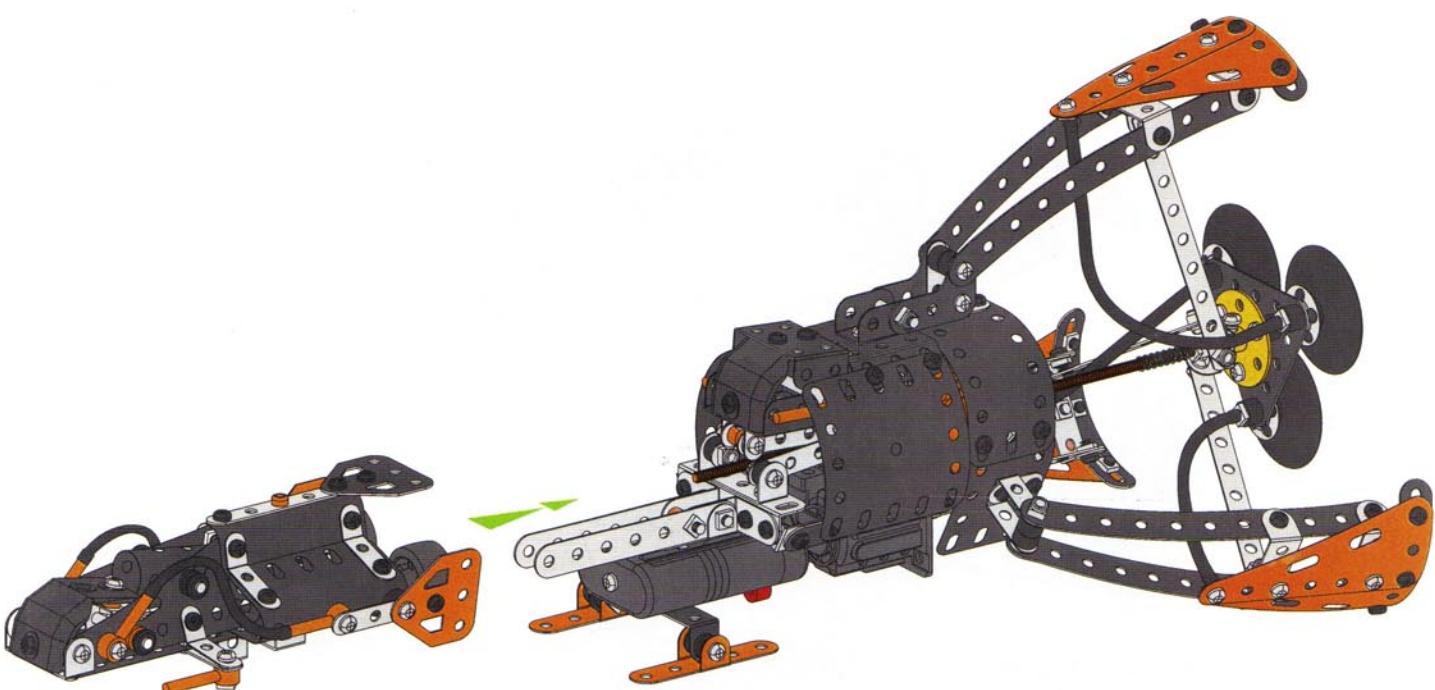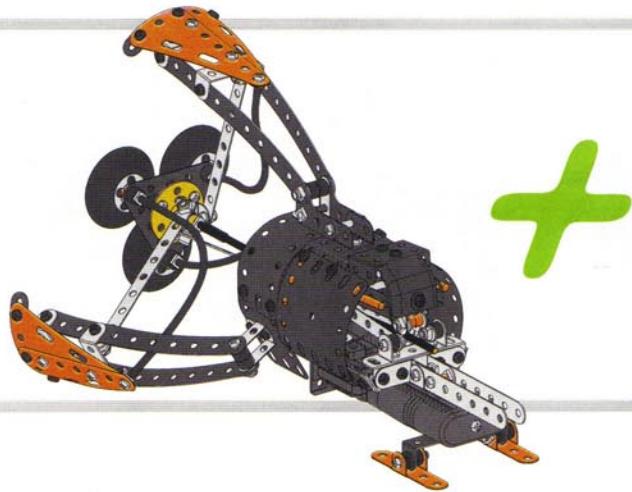

GB Standard batteries must not be recharged. Rechargeable batteries must be removed from the toy before being recharged (if it is possible to remove them). Rechargeable batteries must only be recharged under adult supervision (if it is possible to remove them). Do not mix different types of batteries together or new with old rechargeable / non rechargeable batteries. Only batteries of the recommended type or a similar type should be used. Batteries must be fitted in accordance with their instructions. Remove used batteries from the toy. Battery terminals must not be short-circuited. Please keep instructions.

F Les piles ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés (s'ils peuvent être enlevés). Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte (s'ils peuvent être enlevés). Différents types de piles ou accumulateurs des dites piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Seuls des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Indications à conserver.

D Die Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Die Akkus müssen vor dem Nachladen aus dem Spielzeug genommen werden (wenn sie ausgebaut werden können). Die Akkus dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nachgeladen werden (wenn sie ausgebaut werden können). Unterschiedliche Arten von Batterien und Akkus oder neue und gebrauchte Batterien bzw. Akkus dürfen nicht zusammen verwendet werden. Es dürfen nur Batterien bzw. Akkus der empfohlenen Art oder einer ähnlichen Art verwendet werden. Beim Einsetzen der Batterien bzw. Akkus auf die richtige Polung achten. Verbrauchte Batterien bzw. Akkus bitte aus dem Spielzeug entfernen. Die Klemmen der Batterien bzw. Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Diese Anweisungen bitte aufbewahren.


I Le pile non devono essere ricaricate. Gli accumulatori devono essere tolti dal giocattolo prima di essere caricati (se è possibile toglierli). Gli accumulatori devono essere caricati solo sotto la sorveglianza di un adulto (se è possibile toglierli). Non possono essere mescolati tipi diversi di pile o di accumulatori oppure pile o accumulatori nuovi e usati. Si devono usare solo pile o accumulatori del tipo raccomandato o di un tipo simile. Le pile e gli accumulatori devono venire sistemati rispettando la polarità. Le pile e gli accumulatori usati devono essere tolti dal giocattolo. I morsetti di una pila o di un accumulatore non devono essere messi in cortocircuito. Conservare queste istruzioni.

E Las pilas no deberán recargarse. Habrá que retirar los acumuladores del juguete antes de proceder a recargarlos (si es que pueden retirarse). Los acumuladores sólo se recargarán bajo la vigilancia de una persona adulta (si es que pueden retirarse). No deberán mezclarse diferentes tipos de pilas o acumuladores o de pilas o acumuladores nuevos y usados. Sólo se utilizarán pilas o acumuladores del tipo recomendado o de un tipo similar. Las pilas y acumuladores deberán colocarse respetando la polaridad. Deberán retirarse del juguete las pilas y acumuladores usados. Los bornes de una pila o de un acumulador no deberán disponerse nunca en posición de cortocircuito. Consérve estas indicaciones.

NL De batterijen mogen niet weer opgeladen worden. De accu's moeten voor het laden uit het speelgoed verwijderd worden (indien ze verwijderd kunnen worden). Gebruik geen verschillende typen batterijen of accu's of gebruikte en nieuwe batterijen of accu's door elkaar. Gebruik alleen batterijen of accu's van het aanbevolen type of een gelijkwaardig type. Let bij het plaatsen van de batterijen en accu's goed op de juiste polariteit. De verbrachte batterijen en accu's dienen uit het speelgoed verwijderd te worden. De aansluitingen van een batterij of van een accu mogen niet kortgesloten worden. Aanwijzingen om te bewaren.

P As pilhas não devem ser novamente carregadas. Os acumuladores devem ser removidos do brinquedo antes de serem carregados (caso possam ser removidos). Os acumuladores devem ser carregados apenas sob cuidados de um adulto (caso possam ser removidos). Diferentes tipos de pilhas ou acumuladores ou pilhas ou acumuladores novos já utilizados não devem ser misturados. Pilhas ou acumuladores do tipo recomendado ou de um tipo similar poderão ser utilizados. As pilhas e acumuladores devem ser inseridos, respeitando a polaridade. Devem ser removidos do brinquedo as pilhas e acumuladores já utilizados. Os polos de uma pilha ou de um acumulador não devem ser curto-circuitados. Indicações a conservar.

S Batterierna skall inte laddas om. Accumulatorbatterierna skall tas av från leksaken innan de laddas (om de kan tas av). Accumulatorbatterierna skall endast laddas under uppsikt av en vuxen (om de kan tas av). Olika typer av batterier eller accumulatorbatterier skall inte blandas. Använd endast rekommenderade typer eller likartade typer av batterier eller accumulatorbatterier. Batterierna och accumulatorbatterierna skall sättas i med hänsyn till polerna. Använda batterier och accumulatorbatterier skall tas av från leksaken. Kontakta oss på ett bättre eller ett ackumulatorbatteri skall inte kortslutas. Bevara anvisningarna.

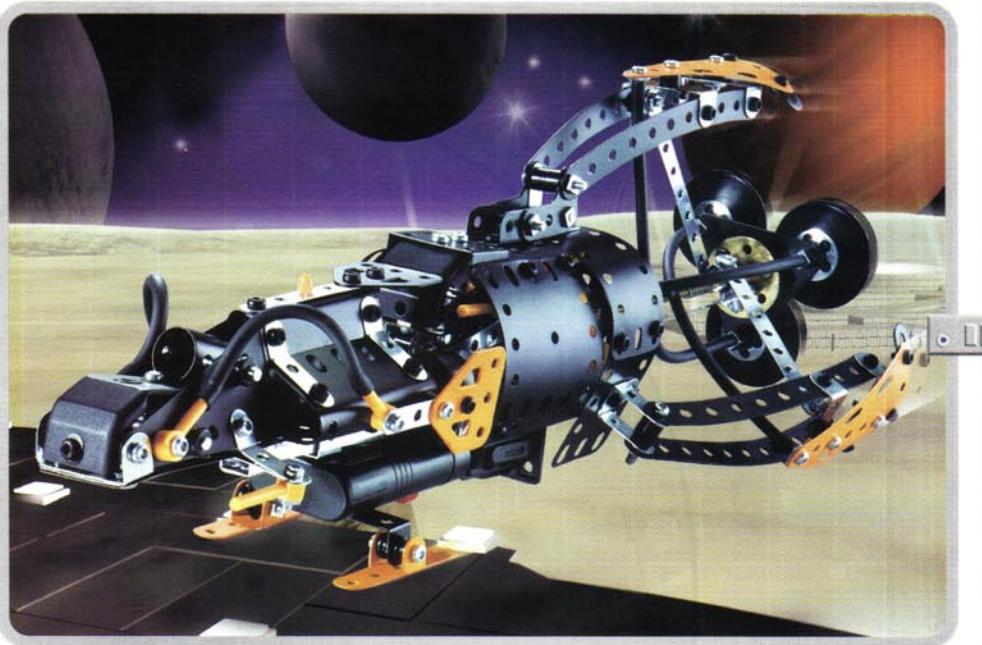

FIN Paristoja ei saa ladata uudelleen. Akut on otettava ulos leikkikalusta ennen lataamista (jos se on mahdollista). Akut saa ladata vain aikuisen valvonnassa (jos ne voidaan ottaa ulos). Erityispiä paristoja tai akkuja ei saa käyttää yhdessä, samoin ei saa sekottaa akkuja ja usua ja vanhoja paristoja. Vain suosittuja akku- tai paristotyyppejä saa käyttää tai tyyppejä, joilla on samat ominaisuudet. Paristo ja akut on asetettava paikoilleen niin, että navat tulevat oikeisiin suuntiin. Loppuun käytetty paristot tai akut on otettava leikkikalusta ulos. Akut tai pariston napoja ei saa oikosulkea. Ohjeet on pidettävä talleissa.

DK Batteriene må ikke oplades. Akkumulatorbatterier skal tages ud af legetøjet, inden de lades op (hvis de kan tages ud). Akkumulatorbatterier må kun lades op under opsyn af voksne (hvis de kan tages ud). Forskellige typer batterier og akkumulatorbatterier, eller nye og brugte batterier, må ikke blandes sammen. Der må kun anvendes batterier eller akkumulatorbatterier af den type der er anbefalet eller tilsvarende modeller. Batterier og akkumulatorbatterier skal vendes rigtigt (+/- poler). Brugte batterier og akkumulatorbatterier skal tages ud af legetojet. Klæmmmerne på et batteri eller et akkumulatorbatteri må ikke kortsluttes. Disse instruktioner bør opbevares.

GR Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι συσσωρευτές πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν τη φόρτωση (εάν μπορούν να αφαιρεθούν). Οι συσσωρευτές πρέπει να φορτίζονται μόνον υπό την επίβλεψη ενήλικα (εάν μπορούν να αφαιρεθούν). Δεν πρέπει να ανακατεύονται διάφοροι τύποι μπαταριών ή συσσωρευτών ή μπαταριών ή συσσωρευτών καινούριων και παλιών. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον μπαταρίες ή συσσωρευτές του συνιστώμενου τύπου ή παρόμοιου τύπου. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να τοποθετούνται συμφωνά με τη σωστή πολύτιμη. Οι παλιές μπαταρίες και οι παλιοί συσσωρευτές πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι πολοί μας μπαταρίες ή ενος συσσωρευτή δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Διατηρήστε τις δύναμεις.

JPN 電池は充電しないで下さい。蓄電池は充電する前に玩具から取り外して下さい(玩具から取り外せるようになっている場合)。電池や蓄電池は、使用前、使用後、あるいは異なる種類のものなどを混ぜ合わせておかないで下さい。電池や蓄電池は、指定の種類、またはそれに類似したもの以外は使わないで下さい。電池や蓄電池はセッティングする時には、陽極と陰極の向きをよく確認します。使用済の電池や蓄電池は玩具から取り出して下さい。電池や蓄電池の極はショートしないよう取り扱いに注意して下さい。この説明書は保存しておいて下さい。

FIN Useat mallit ja osat ovat MECCANO S.A.:n omaisuutta olevaa suunnittelua. Useat mallit ja niiden osat ovat lailla suojausta teollista muotoilua, tavaramerkkejä ja/tai kopiointioikeuksia useissa maissa. Tuotemerkit MECCANO ja MECCANO S.A.:n omaisuutta oleva rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttö ilman lupaa on kielletty. Lisätietoja varten, ottakaan yhteyttä MECCANO S.A.:lle. MECCANO ei ota vastuuta, jos osia on käytetty muuhun kuin ohjeiden suosittelemaan käytötarkoitukseen tai jos osia on itse muutettu.

DK Vore mange modeller og dele er originale fremstillingen og ejes af MECCANO S.A. Tegninger, modeller, fabrikationsmærker og opravsnret er lovbeskyttede i hvert land. Yderligere oplysninger kan fås hos: MECCANO S.A. MECCANO frasiger sig ethvert ansvar såfremt montage instruktionerne ikke overholder, hvis materialet bliver brugt til andre formål end det der står anført i instruktionerne, eller hvis der fortages ændringer af løsdelene.

GR Πολλά μοντέλα και ανταλλακτικά είναι αυθεντικά, ιδιοκτησία της MECCANO A.E. και προστατεύονται από τις εθνικές νομοθεσίες για τα μοντέλα. Τις μάρκες, ή τα διπλωμάτα ευρεσετεχνίας, Για κάθε πληροφορία παρακαλώ απευθυνθείτε στη MECCANO A.E.. Η MECCANO δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι οδηγίες συναρμολόγησης σε περίπτωση που τα συναρμολογημένα κομμάτια χρησιμεύουν για άλλη χρήση από εκείνη που αναφέροται στις οδηγίες χρήσης καή ή περίπτωση που τροποποιηθούν.

JPN モデルならびに部品は、その多くがMECCANO社所有のオリジナル・デザインで、意匠・商標および/または著作権に関する国内法によって保護されています。詳細については、当社（MECCANO S.A.）までお問い合わせ願います。指定の組立方法に従わない場合や説明書にない用途で部品を用いた場合、また部品を改造した場合、MECCANO社はその責任を一切負いません。

USA Many models and component parts incorporate original designs which are the property of MECCANO S.A. and are protected as design and/or utility patent and/or copyrights. For detailed information, please contact MECCANO S.A. Instruction booklets are solely to assist in construction of sets. MECCANO, Inc. shall have no responsibility for:

1. Failure to follow instructions.
2. Use of parts for any purpose other than as specified in the instruction booklets.
3. Any alteration of any parts or components.

Distributed in the U.S.A. by
Meccano, Inc.

15 East 26th Street, Suite 1617
New York, NY 10010


QUESTIONS ABOUT YOUR ERECTOR® SET?

CALL CUSTOMER SERVICE TOLL-FREE
AT 1-888-4-ERECTOR, EXT. 105
MONDAY THRU FRIDAY
9 A.M. - 6 P.M. E.S.T.
WE'RE HERE TO HELP!

Made in France by:

Fabriqué en France par : Meccano S.A. 363, avenue de Saint-Exupéry - 62100 CALAIS - France - IMP. CACHE - 62610 BALINGHEM

Hecho en Francia :

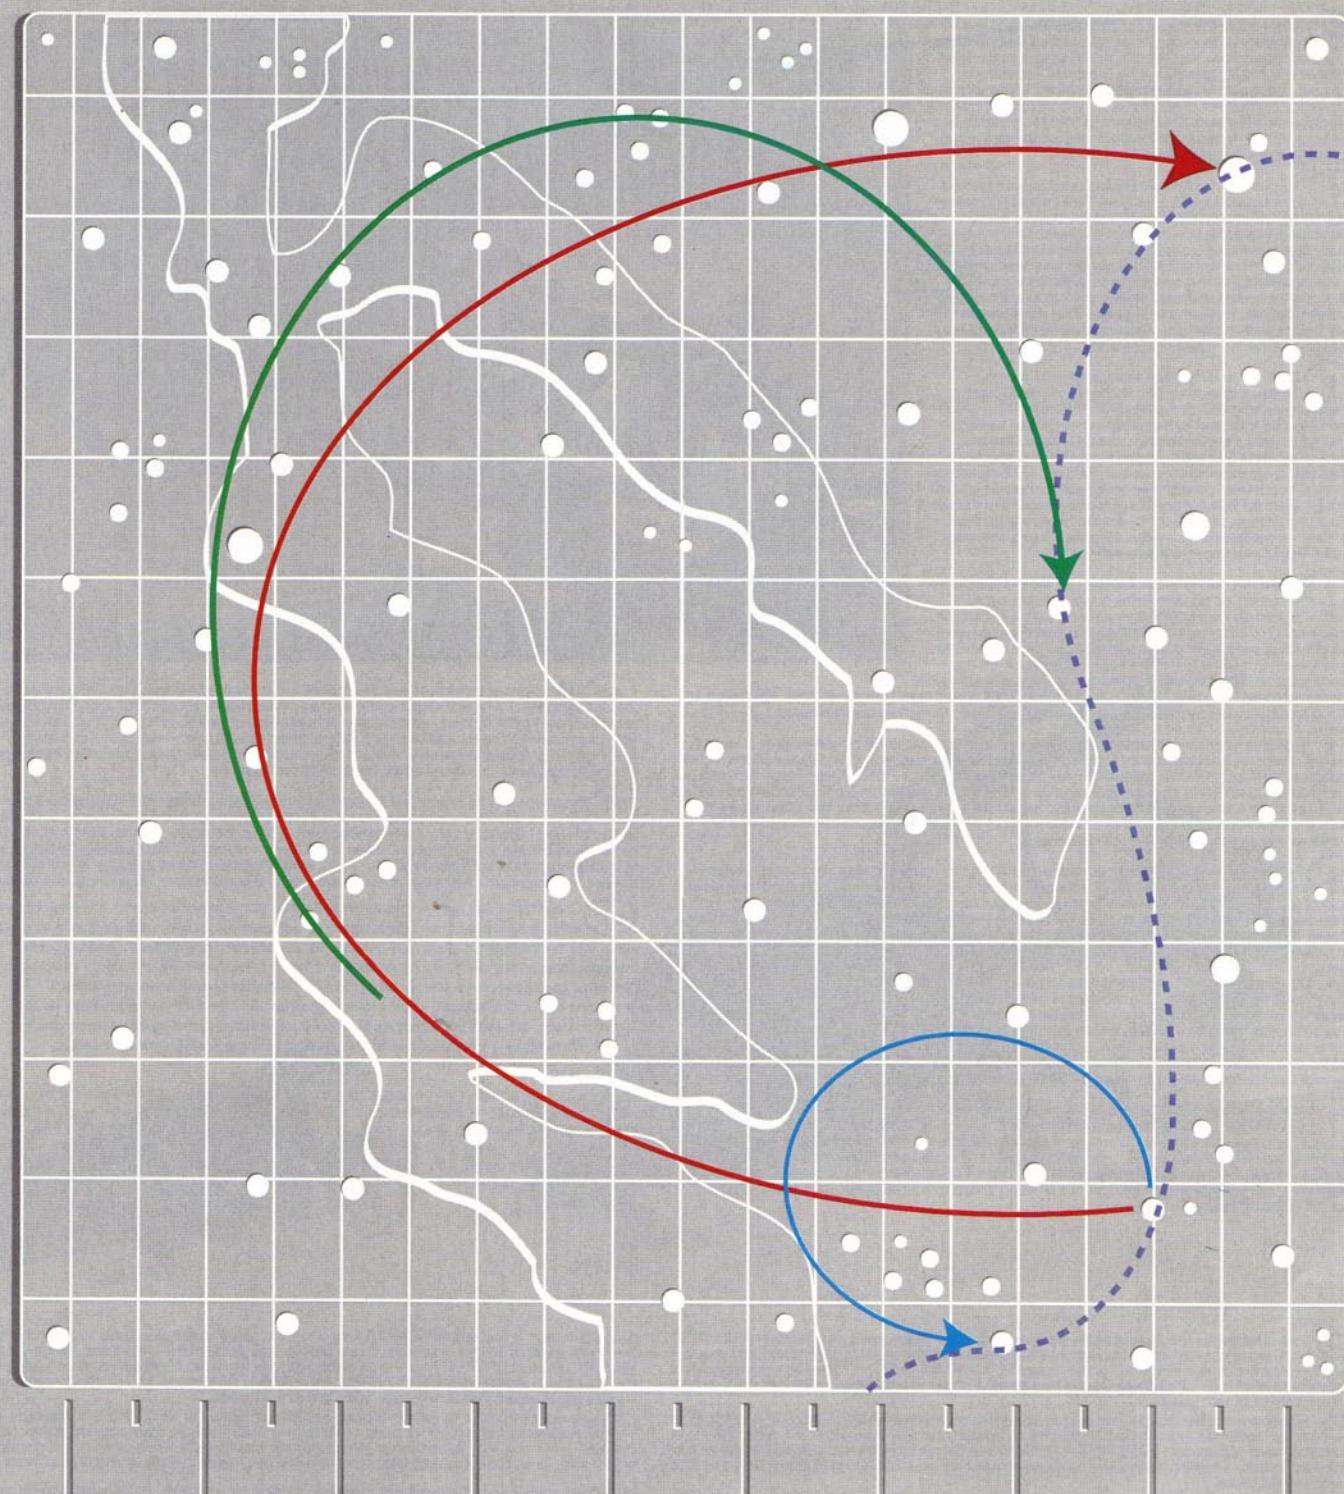

MECCANO